Panasonic

How to use the remote control transmitter EUR646464



This remote control can be used to operate the receiver you purchased and some other Panasonic and Technics compact cassette decks, CD changers (and CD players), TVs, VCRs and DVD players, provided they are equipped with a remote control sensor.

It is also possible to change-over the remote control code so that the remote control transmitter can operate TVs and VCRs which have not been manufactured by this company.

Preparations before use

- For an explanation on how to set up your remote control and precautions, see "Concerning the remote control" in the instruction manual that came with your receiver.
- For details on operating other equipment, see the instruction manual provided with the specific unit.

To operate a CD changer or CD player

Turn the CD changer (or CD player) ON before trying to operate it by remote control.

Point the remote control toward the CD changer (or CD player)	To switch the remote control transmitter to CD changer (or CD player) operation mode	CD Be sure to press this button before operating the CD changer or CD player.
	To start play	
POWER HOME THEATER VCR VCR VCR APE MONITO CD TUNER	[CD changer only] To start play from a specific disc	For 5 CD changer DISCOECK 1/2 1/2 Select disc number.
TITLE DVD SHEET DISPLAY MENU		For MEGA CD changer #
OFF/ON DISPROLICE TEST -CENTER+ -SURROUND+ 1 2 3 DEFINANCE 4 5 6 207 ENTER 7 8 9 0		Select the disc number. (When selecting discs, the ≥10/ENTER button does not respond to touch.) For your reference If you press this button instead of the ▶ button shown in the above procedure, the CD changer will stop and display the disc number. To start the disc, press ▶.
V CH A TV/VIDEC DISCOPECK 1/2 MUTING - VUL +	To start play from a specific track	Select the track number. (Example: Track 1) (Example: Track 10) (Example: Track 10)
	To skip a track	
	To stop play	

You can operate the following cassette decks, CD changers and CD players with this remote control. (As of February 1998)


Cassette deck	RS-TR373, RS-TR474, RS-TR575, RS-BX501, RS-TR252, RS-TR262, RS-TR272
CD changer or CD player	SL-PG440, SL-PD847, SL-PD947, SL-PS840, SL-PD667, SL-P9066, SL-PD867, SL-PD967, SL-PD1000, SL-PD687, SL-PD688, SL-PD787, SL-PD788, SL-PD887, SL-PD888, SL-PD987, SL-PD988, SL-PD1010, SL-MC50, SL-MC60, SL-MC300, SL-MC310, SL-MC400, SL-MC410, SL-MC700

Some of the above models are not sold in certain areas.

 $[\]ensuremath{\mathbb{K}}$ "MEGA CD changer" means any Technics CD changer that takes more than 50 discs.

To watch TV broadcasts


The procedures below are examples for when a TV and VCR are connected to the receiver as shown in the receiver's instruction manual. This remote control transmitter is designed for home theater systems. If you press TV and POWER in succession, the TV and RECEIVER will be turned on and the selector on the receiver will change to TV/DVD/DSS. Press POWER within 3 seconds of pressing TV. If you allow more than 3 seconds to pass between pressing TV and POWER, only the TV will be operated.

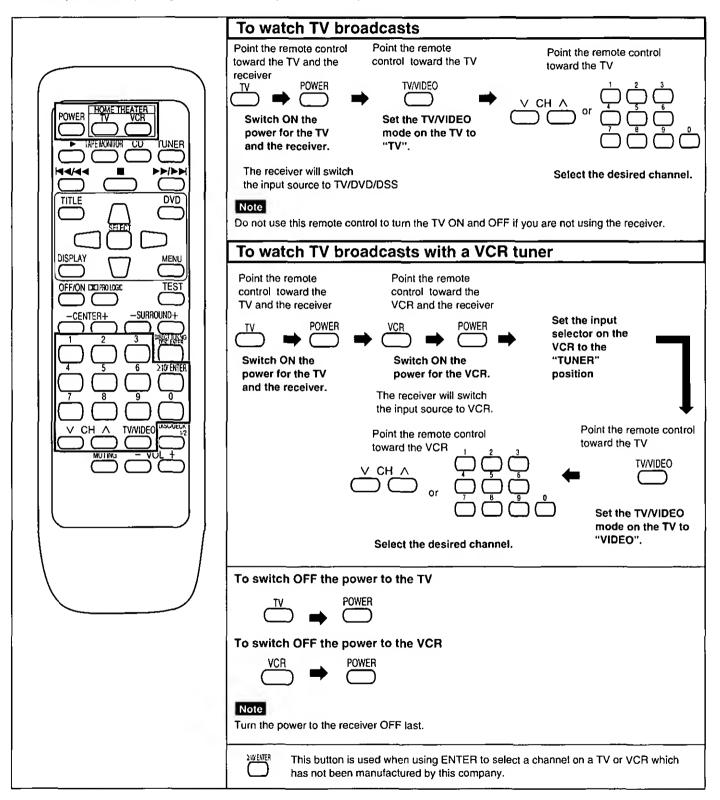

Changing the remote control code

Change the remote control code in either of the following circumstances:

- If the Panasonic TV or VCR does not operate as a result of a difference in the remote control code.
- If you wish to operate some other make of TV or VCR.
 (Refer to pages 5–6 for the buttons which can be operated.)

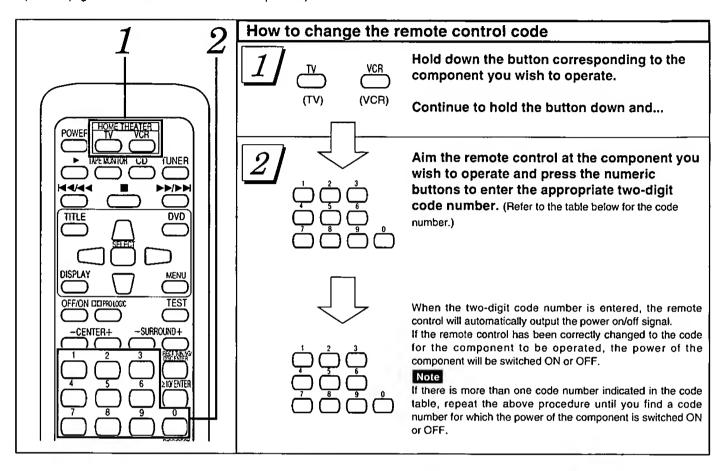

TV			VCR					
Manufacturer	Code No.	Manufacturer	Code No.	Manufacturer	Code No.	Manufacturer	Code No.	Note
Panasonic	01,02,09	Sylvania	07,11,15	Panasonic	01,02	Sanyo	18	Depending on the
Sony	04	Symphonic	17,23	Sony	05,06,07	Sharp	16,17	model, there may be
G-E	03,09,13	Toshiba	10	Fisher	13,14,15,18	Shintom	32	cases where operation is not possible even if
Gold Star	06,07,15,20,22	Zenith	18	Funai	30	Symphonic	30	the remote control code
Hitachi	05,06,07			G-E	08,11	Toshiba	23,24	is switched over.
JVC	12			Gold Star	27	Zenith	20	1
LXI	07,11,13,14,15			Hitachi	10,11			7
Magnavox	06,07,11,15			JVC	19			
Mitsubishi	07,15,16			LXI	10,13,15,18,27		1	7
NEC	07,15			Magnavox	08,09,12			
Philco	06,07,11			Mitsubishi	21,22,28,29			7
Philips	11			NEC	19,25,31			
Pioneer	19			Philco	08,09			7
Quasar	01,02,09			Philips	08,09,12			7
RCA	03,07,13			Quasar	01,02,08,09		ĺ	7
Sanyo	14			BCA	03,04,08,09,10	Ū		7
Sharp	06,08,21			RCA	11,12,23,24,26		_	1

If the remote control code is changed in accordance with the method given above, the code will be re-initialized to the Panasonic code (code 01) when the batteries are replaced. To change the code back again, repeat the operations given above.

Note

Panasonic

Télécommande Notice d'emploi *EUR646464*




Cette télécommande peut être utilisée avec le récepteur Technics qu'il accompagne et nombre de nos autres magnétophones à cassette, lecteurs et changeurs CD, téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs DVD Panasonic ou Technics munis d'un capteur de signal de télécommande.

Il est aussi possible de changer le code de télécommande afin de pouvoir utiliser cette télécommande pour faire fonctionner des téléviseurs et des magnétoscopes qui n'ont pas été fabriqués par notre compagnie.

Préparatifs

- Pour des détails sur le réglage de la télécommande et les précautions à prendre, se reporter à la section "À propos de la télécommande" du manuel afférent au récepteur.
- Pour des détails sur l'utilisation avec d'autres appareils, se reporter au manuel correspondant.

Activation des fonctions du récepteur

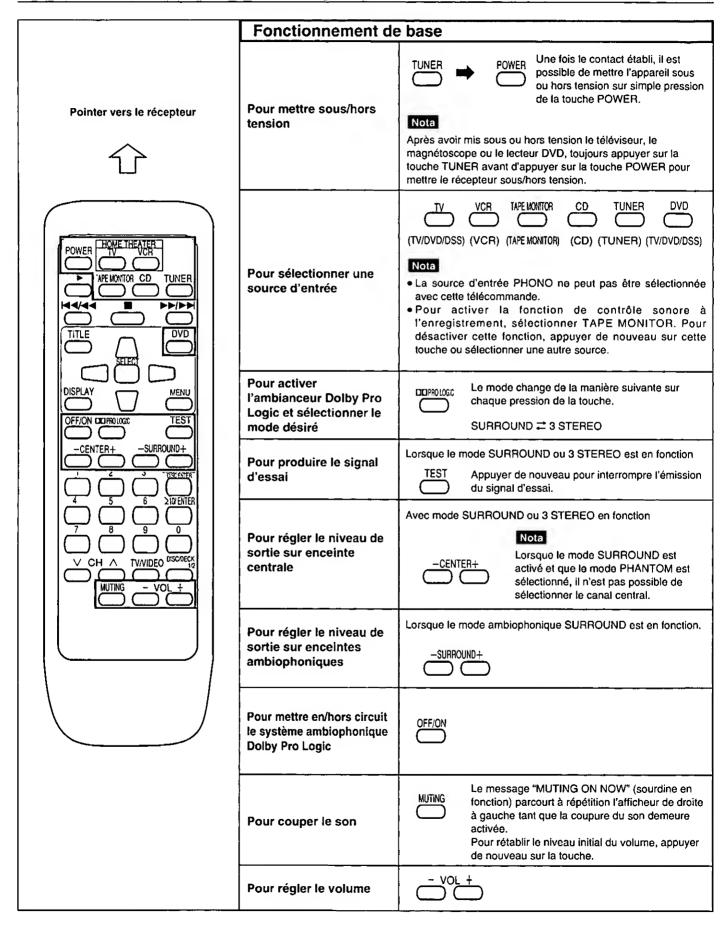

Activation des fonctions du récepteur (suite)

Pointer vers le récepteur	Pour écouter une émission radiophonique				
IAPEKOXITOR CD TUNER	Pour commuter la télécommande au mode bloc d'accord	TUNER S'assurer d'appuyer sur cette touche avant d'activer les fonctions du récepteur.			
	Pour sélectionner dans 1'ordre l'adresse mémoire désirée (présyntonisation)	∨ CH ∧			
OFF/ON DECIROLOGIC TEST -CENTER+ -SURROUND+	Pour sélectionner directement l'adresse mémoire désirée (présyntonisation)	(Exemple: Adresse 1) (Exemple: Adresse 1) (Exemple: Adresse 10)			
1 2 3 CHELLING 4 5 6 SIMENTER 7 8 9 0 V CH ^ TVWIDEO MALAGEM 1/2 CH ^ T	Pour la sélection des stations par leur fréquence (syntonisation directe)	(Exemple: 107,9 MHz) Control Co			

Activation d'un magnétophone à cassette

Avant de tenter d'en activer les fonctions au moyen de la télécommande, mettre le magnétophone en marche.

Pointer vers le magnétophone à cassette		
	Pour la sélection du mode magnétophone	TAPE MONITOR S'assurer d'appuyer sur cette touche avant d'activer les fonctions du magnétophone.
TAPE MONTOR CD TUNER TAPE MONTOR CD TUNER TITLE DVD	Seulement avec un appareil à deux platines Pour sélectionner la platine (DECK 1/DECK 2)	DISCOECK 1/2
DISPLAY MENU	Pour lancer la lecture	
OFF/ON EXTROLOGIC TEST -CENTER+ -SURROUND+ 1 2 3 INSTANCE 4 5 6 INSTANCE 7 8 9 0	Pour l'avance rapide ou le rebobinage	En mode arrêt Idd/dd >>/>>I Pendant la lecture, sur les magnétophones munis d'un dispositif mémoire (TPS), il est possible d'aller directement au début d'une plage en appuyant sur l'une ou l'autre de ces touches.
CH A TV/VIDEC DSC/DECK 1/2 MUTING — VOL_+	Pour interrompre la lecture	

Activation des fonctions de changeurs CD ou lecteurs CD

Mettre le changeur CD (ou lecteur CD) en marche avant de tenter d'en activer les fonctions avec la télécommande.

Pointer vers le changeur CD (ou le lecteur CD)	Pour la sélection du mode changeur CD (ou lecteur CD)	S'assurer d'appuyer sur cette touche avant d'activer les fonctions du changeur CD ou lecteur CD.
	Pour lancer la lecture	
POWER HOME THEATER TV VCR VCR APE MONITO CD TUNER	[Changeur CD seulement] Pour débuter la lecture à partir d'un disque donné	Avec changeur à 5 disques DISCOBECK 1/2 1/2 3 Sélectionner le numéro du disque.
TITLE DVD SELECT DISPLAY OFFION DISPROLOCIC TEST		Avec changeur MEGA DISCOBECK
-CENTER+ -SURROUND+ 1 2 3 CREST (ANX 2) 4 5 6 210 ENTER 7 8 9 0		la sélection des disques.) Pour référence Si vous appuyez sur cette touche plutôt que sur la touche ▶ illustrée à l'étape ci-dessus, le changeur CD passe en mode arrêt et affiche le numéro du disque. Pour amorcer la lecture, appuyer sur ▶.
V CH A TV/VIDEC DISCOECK 12 MUTING - VUL +	Pour lancer la lecture à partir d'une plage spécifique	Sélectionner le numéro de plage désiré. (Exemple: Plage 1) (Exemple: Plage 10) (Exemple: Plage 10)
	Pour éviter une plage	
	Pour interrompre la lecture	

💥 Un méga-changeur est un changeur Technics comportant plus de 50 disques.

La télécommande fonctionne avec les magnétophones, changeurs et lecteurs CD suivants (février 1998).

Magnétophones à cassette	RS-TR373, RS-TR474, RS-TR575, RS-BX501, RS-TR252, RS-TR262, RS-TR272			
Changeur CD ou lecteur CD	SL-PG440, SL-PD847, SL-PD947, SL-PS840, SL-PD667, SL-P9066, SL-PD867, SL-PD967, SL-PD1000, SL-PD687, SL-PD688, SL-PD787, SL-PD788, SL-PD887, SL-PD888, SL-PD987, SL-PD988, SL-PD1010, SL-MC50, SL-MC60, SL-MC300, SL-MC310, SL-MC400, SL-MC410, SL-MC700			


Certains des modèles ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Visionnement d'émissions télévisées

Les instructions ci-dessous s'appliquent à des installations dans lesquelles un téléviseur et un magnétoscope sont raccordés au récepteur (se reporter au manuel d'utilisation afférent au récepteur).


Cette télécommande est conçue pour être utilisée avec une chaîne Cinéma Maison.

Lors d'une pression successive des touches TV et POWER, le téléviseur et le récepteur seront tous deux mis en circuit et le sélecteur du récepteur passera à TV/DVD/DSS. Appuyer sur POWER moins de 3 secondes après avoir appuyé sur TV. Si plus de temps est alloué entre les deux pressions, seul le téléviseur sera mis en circuit.

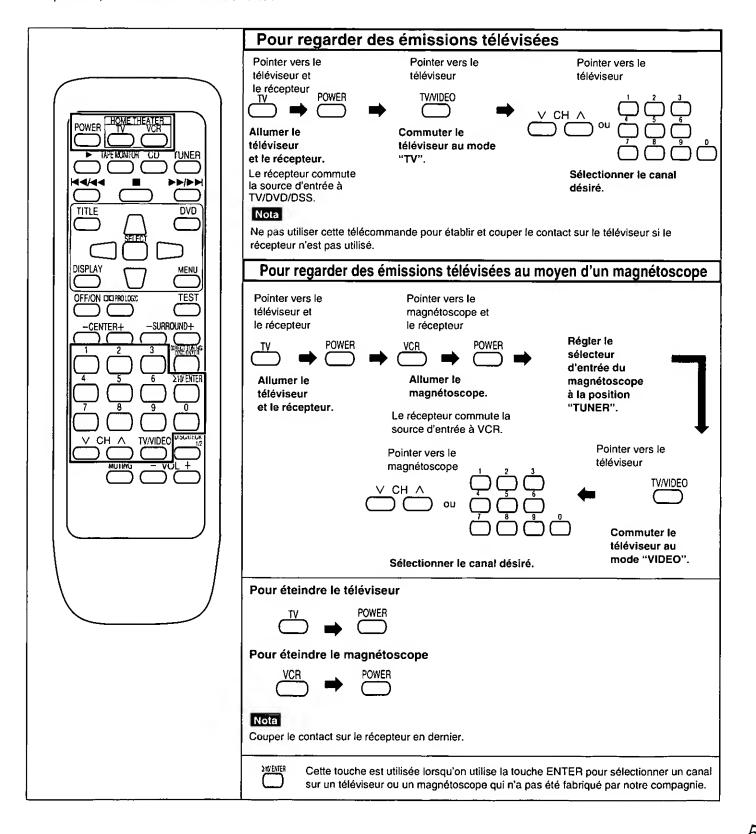


Visionnement de bandes vidéo

Les instructions ci-dessous s'appliquent à des installations dans lesquelles un téléviseur et un magnétoscope sont connectés au récepteur (se reporter au manuel d'utilisation afférent au récepteur).

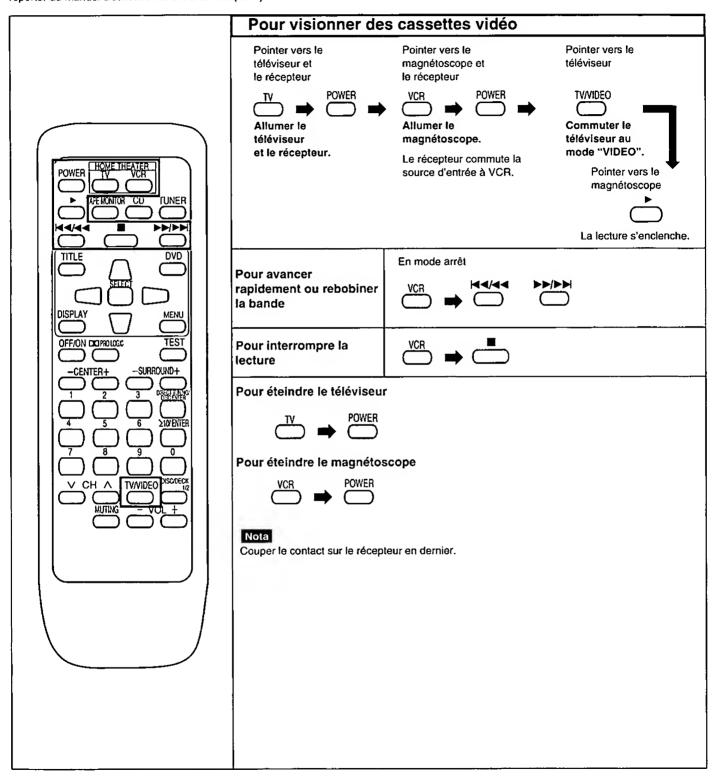

Utilisation d'un lecteur DVD


Les instructions ci-dessous mettent en présence un téléviseur et un lecteur DVD raccordés au récepteur de la manière indiquée dans le manuel correspondant.

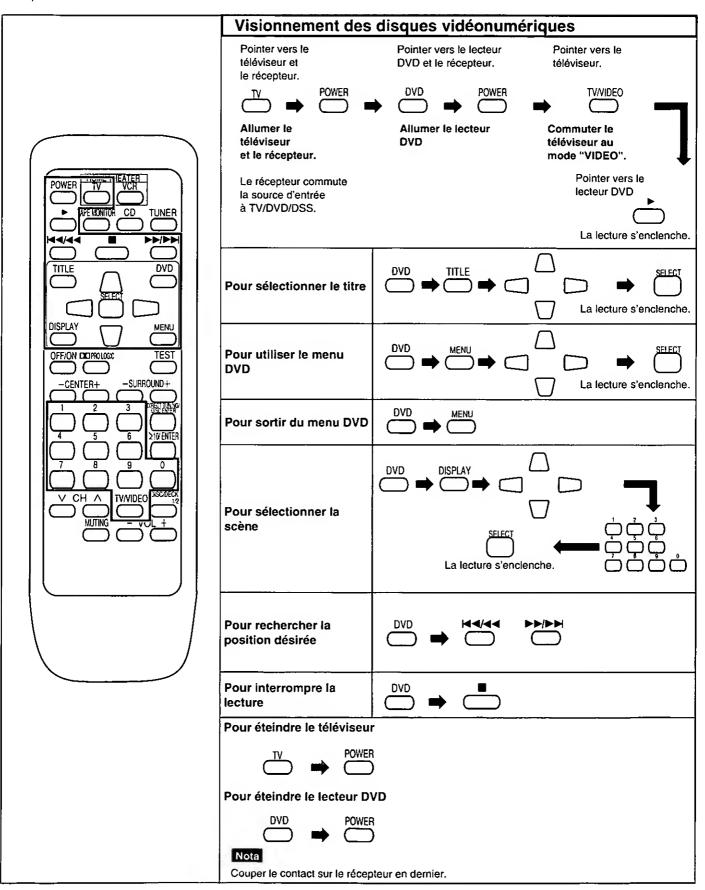

Changement du code de télécommande

Changer le code de télécommande dans les cas suivants:

- Si le téléviseur ou le magnétoscope de Panasonic ne fonctionne pas en raison d'une différence du code de télécommande.
- Si l'on veut faire fonctionner des téléviseurs ou des magnétoscopes de marques différentes.
 (Se reporter aux pages 5-6 pour ce qui concerne les touches à utiliser.)

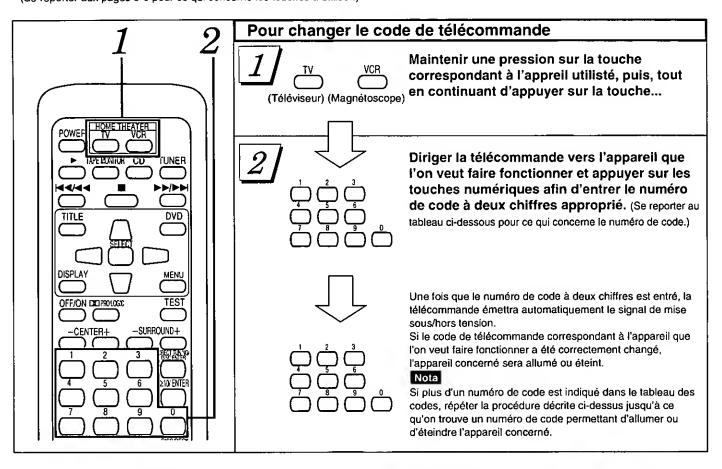

Téléviseur		Magnétoscope						
Fabricant	N° de code	Fabricant	N° de code	Fabricant	N° de code	Fabricant	N° de code	Nota
Panasonic	01,02,09	Sylvania	07,11,15	Panasonic	01,02	Sanyo	18	Selon le modèle
Sony	04	Symphonic	17,23	Sony	05,06,07	Sharp	16,17	d'appareil, il se peut qu'il
G-E	03,09,13	Toshiba	10	Fisher	13,14,15,18	Shintom	32	soit impossible de faire fonctionner l'appareil
Gold Star	06,07,15,20,22	Zenith	18	Funai	30	Symphonic	30	même si le code de
Hitachi	05,06,07			G-E	08,11	Toshiba	23,24	télécommande est
JAC	12			Gold Star	27	Zenith	20	changé.
LXI	07,11,13,14,15			Hitachi	10,11]
Magnavox	06,07,11,15			JVC	19]
Mitsubishi	07,15,16			LXI	10,13,15,18,27]
NEC	07,15		1	Magnavox	08,09,12]
Philco	06,07,11			Mitsubishi	21,22,28,29]
Philips	11			NEC	19,25,31]
Pioneer	19			Philco	08,09]
Quasar	01,02,09			Philips	08,09,12]
RCA	03,07,13	<u> </u>	1	Quasar	01,02,08,09]
Sanyo	14			RCA	03,04,08,09,10			
Sharp	06,08,21				11,12,23,24,26			

Nota Si le code de télécommande a été modifié selon la méthode ci-dessus, la télécommande revient au code Panasonic (01) lors du remplacement des piles. Pour modifier le code à nouveau, suivre les étapes ci-dessus.